


ESQUEMA LIGAÇÃO PARA SISTEMAS DE ALTA PRESSÃO COM VASO EXPANSÃO E VÁLVULAS

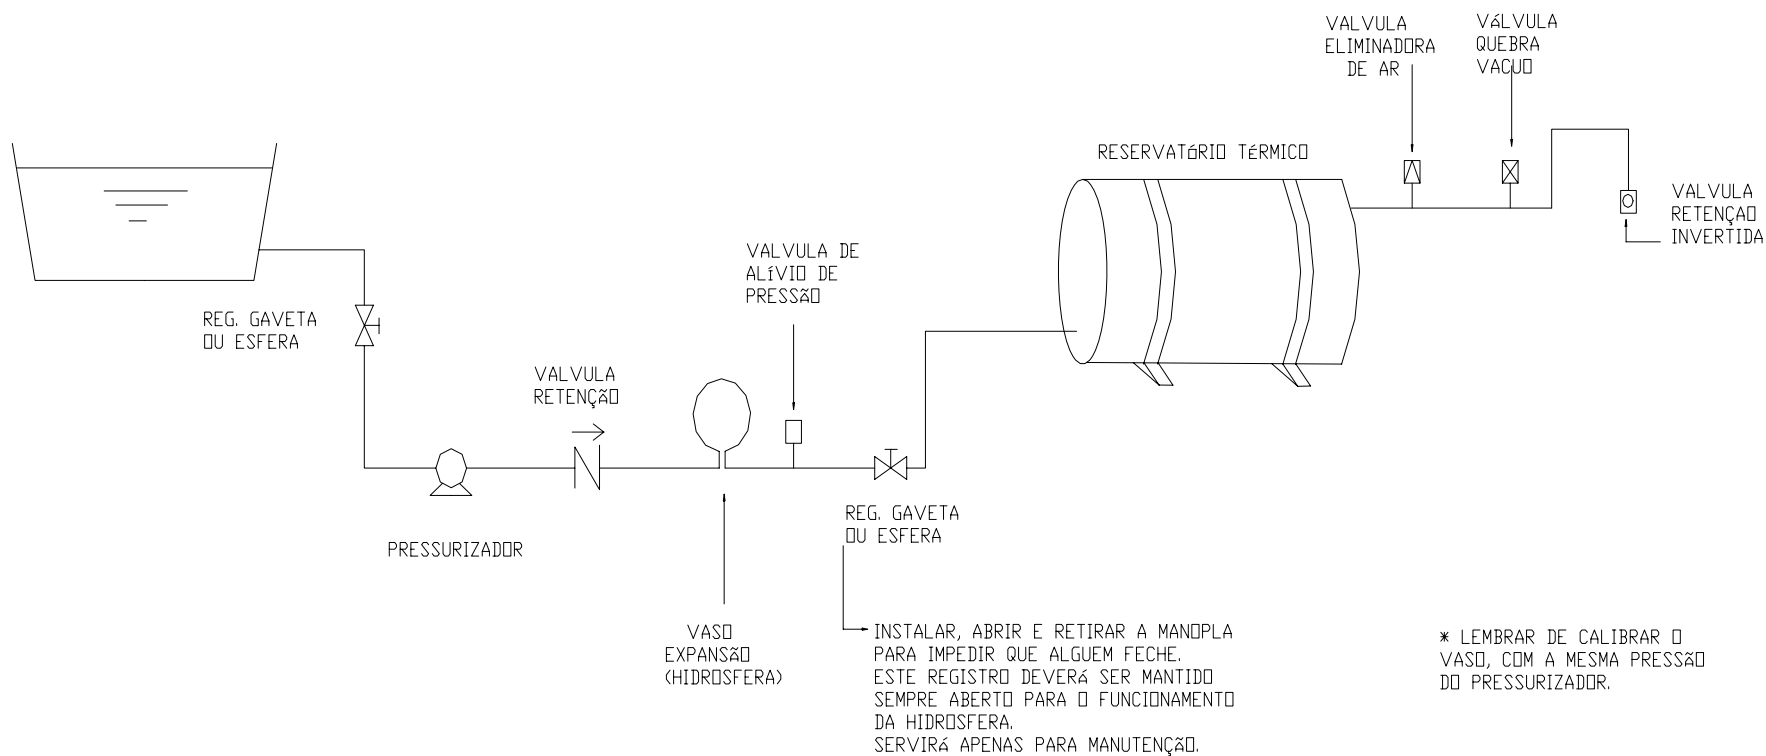

OBS.: Recomenda-se o uso de um vaso de expansão com capacidade de 8 a 10% do volume do reservatório de alta pressão.
Instalar filtro Y e válvula redutora de pressão na entrada do reservatório térmico

Em caso de dúvida fale conosco!